


# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## Bazény Intex Easy Set

modely 8' - 18' (244 cm-549 cm)

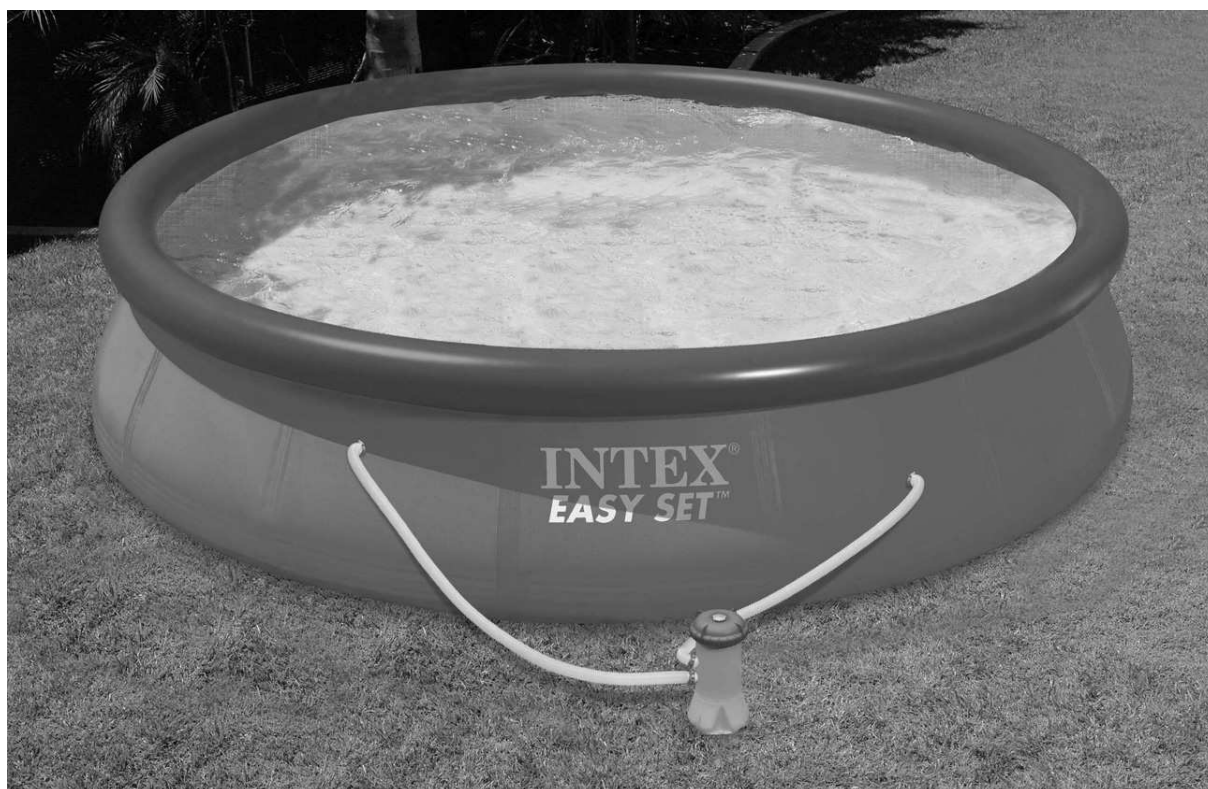

Pouze pro ilustrační účely. Toto příslušenství nemusí být součástí dodávky.

Vyzkoušejte i ostatní kvalitní produkty Intex: bazény, bazénové příslušenství, nafukovací bazény a domácí hračky, nafukovací postele a plavidla. Kontaktujte Vašeho prodejce nebo navštivte naše webové stránky.

**TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!**

**OBSAH:**

<b>Bezpečnostní pravidla .....</b>	<b>3</b>
<b>Seznam a popis dílů .....</b>	<b>4-5</b>
<b>Návod na sestavení.....</b>	<b>6-9</b>
<b>Údržba a chemikálie.....</b>	<b>10</b>
<b>Řešení běžných problémů.....</b>	<b>11</b>
<b>Údržba a vypouštění bazénu .....</b>	<b>11</b>
<b>Uskladnění .....</b>	<b>12-13</b>
<b>Obecné zásady bezpečnosti ve vodě .....</b>	<b>13</b>

**Úvod:**

Děkujeme, že jste si zakoupili bazén Intex. Dříve než začnete sestavovat a používat tento výrobek, řádně si přečtěte instrukce a řiďte se jimi. Tyto informace Vám pomohou prodloužit životnost bazénu a zvýšit jeho bezpečnost, tak aby Vaše rodina z něho měla maximální potěšení. Před instalací shlédněte přiložené video. Pro sestavení bazénu jsou potřeba dva lidé. Pokud je pomocníků více, urychlí to instalaci bazénu.

**TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!**

## BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Před instalací a použitím výrobku si důkladně přečtěte veškeré pokyny a dodržujte je.

### UPOZORNĚNÍ






- Je vyžadován stálý dozor kompetentní osoby na dětmi a handicapovanými
- Zabezpečte všechna okna, dveře a jiná místa, odkud by bylo možné neoprávněně a neúmyslně spadnout do bazénu
- Nainstalujte bezpečnostní bariéru, která zabrání přístupu k bazénu malým dětem domácím mazlíčkům
- Nikdy se nepotápějte, neskákejte do bazénu a ani se v bazénu neklouzejte
- Neopírejte se o bazén, nesedejte na nafukovací prstenec, nelezte po stěně bazénu ani nevyvíjejte tlak na prstenec, mohlo by dojít ke zranění nebo k vylití bazénu. Ani žádným jiným osobám nedovolte výše uvedené.
- Pokud se bazén nepoužívá, odstraňte z něj a okolí všechny hračky a plovací pomůcky. Věci v bazénu přitahují pozornost malých dětí.
- Odstraňte z okolí bazénu věci, jako jsou židle, stoly a ostatní předměty, po kterých může dítě vylézt do bazénu
- Mějte po ruce záchranné pomůcky, taktéž důležitá telefonní čísla na pohotovost. Příklady záchranných prostředků: schválený záchranný kruh s připojeným lanem, pevná tyč nejméně 365,76 cm dlouhá.
- Nikdy neplavte v bazénu sami, ani to nedovolte ostatním
- Udržujte bazén čistý. Dno bazénu musí být vždy viditelné z vnějšího okraje bazénu.
- Pokud používáte bazén v noci, použijte umělé osvětlení pro osvětlení všech bezpečnostních nápisů, žebříků, dna bazénu a příchozích cest.
- Nepoužívejte bazén, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog
- Udržujte z dosahu dětí krycí plachtu, mohlo by dojít k zaplavení, utonutí či jiným vážným zraněním
- Před použitím musí být krycí plachta kompletně odstraněna. Děti a dospělé osoby pod krycí plachtou bazénu nejsou vidět.
- Nepřikrývejte bazén plachtou, pokud je někdo uvnitř bazénu.
- Udržujte bazén a okolí bazénu čisté, abyste zabránili případnému uklouznutí a upadnutí.
- Udržujte čistotu v bazénu i okolí, chráníte tím všechny, kteří se v bazénu koupají. Vodu z bazénu nepolykejte a dodržujte pravidla základní hygieny.
- Bazény podléhají běžnému opotřebení. Provádějte řádnou údržbu. Určité typy nadměrného zatížení bazénu používáním mohou vést ke zborcení bazénu. Zborcení bazénu může vést ke značným ztrátám bazénové vody.
- Bazén je určen pouze k venkovnímu použití.
- Pokud bazén nepoužíváte, vypusťte ho a uskladněte na vhodném místě.

**Ohraničení bazénu a krycí plachty nejsou náhradou za nepřetržitý a kompetentní dohled dospělé osoby.**

**NEDODRŽOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, VÁŽNÁ ZRANĚNÍ ČI DOKONCE SMRT.**


**TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!**

## SEZNAM A POPIS DÍLŮ


<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p>  <p>* Optional</p>
<p>4</p> 	<p>5</p> 	

**POZN.:** Výkresy pouze pro ilustrační účely. Výkresy nemusí zobrazovat skutečný výrobek. Není v měřítku. (\* volitelné)

Před smontováním Vašeho výrobku zkontrolujte obsah balení a seznamte se s veškerými díly.

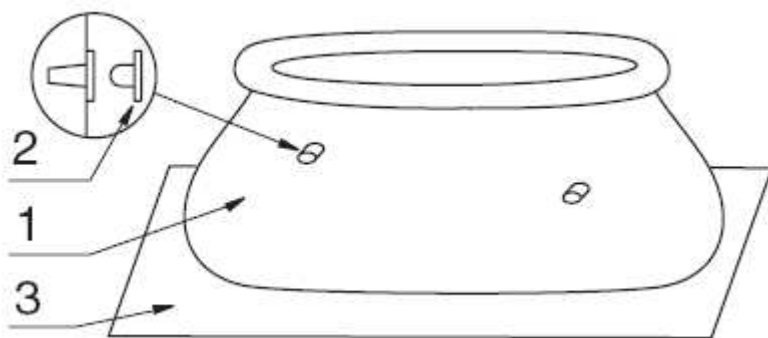

**Bazény Easy Set 16" (488 cm) a menší**

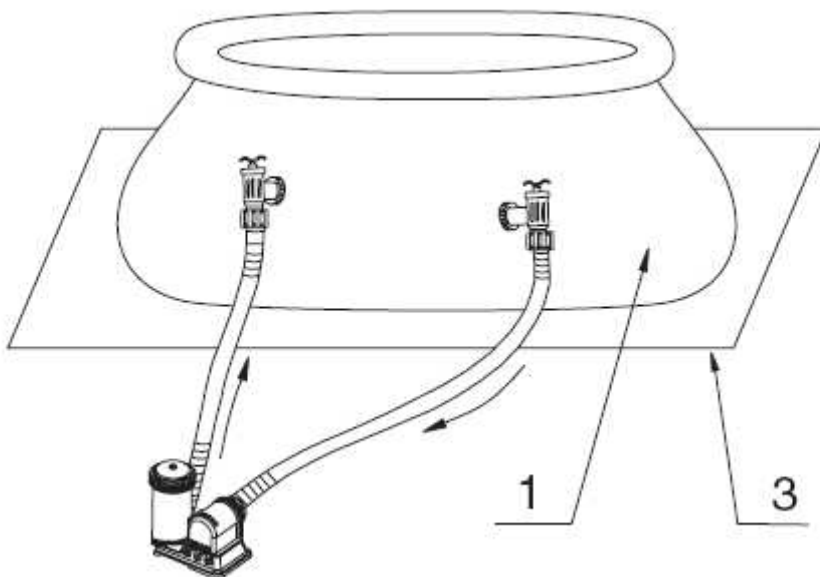

**Bazény Easy Set 17" (518 cm) a větší**

**TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!**

**SEZNAM A POPIS DÍLŮ**

Ref. č.	POPIS	VELIKOST BAZÉNU A POČET KS					
		8' (244cm)	10' (305cm)	12' (366cm)	15' (457cm)	16' (488cm)	18' (549cm)
1	Plášť bazénu (včetně čepičky vypouštěcího ventilu)	1	1	1	1	1	1
2	Zátka otvoru pro síto	3	3	3	3	3	
3	Podkladová plachta (volitelná)				1	1	1
4	Vypouštěcí ventil	1	1	1	1	1	1
5	Čepička vypouštěcího ventilu	1	1	1	1	1	2

Ref. č.	POPIS	8'x30'' (244cmx76cm)	10'x30'' (305cmx76cm)	12'x30'' (366cmx76cm)	12'x36'' (366cmx91cm)	15'x33'' (457cmx84cm)	15'x36'' (457cmx91cm)	15'x45'' (457cmx107cm)
		Číslo náhradního dílu						
1	Plášť bazénu (včetně čepičky vypouštěcího ventilu)	10433	10318	10200	10319	10622	10183	10222
2	Zátka otvoru pro síto (1 náhradní)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127
3	Podkladová plachta (volitelná)						18932	18932
4	Vypouštěcí ventil	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
5	Čepička vypouštěcího ventilu	10649	10649	10649	10649	10649	10649	11044

Ref. č.	POPIS	15'x48'' (457cmx122cm)	16'x48'' (488cmx107cm)	16'x48'' (488cmx122cm)	16'x52'' (488cmx132cm)	18'x42'' (549cmx107cm)	18'x48'' (549cmx122cm)	18'x52'' (549cmx132cm)
		Číslo náhradního dílu						
1	Plášť bazénu (včetně čepičky vypouštěcího ventilu)	10415	10436	10623	10869	10242	10320	10765
2	Zátka otvoru pro síto (1 náhradní)	10127	10127	10127	10127			
3	Podkladová plachta (volitelná)	18932	18927	18927	18927	18933	18933	18933
4	Vypouštěcí	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201

**TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!**

	ventil							
5	Čepička vypouštěcího ventilu	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044

## NÁVOD NA SESTAVENÍ

### Důležité informace pro výběr místa montáže a pro přípravu bazénu

#### UPOZORNĚNÍ

- Místo, kde bude bazén postaven musí umožňovat zajištění veškerých dveří, oken a bezpečnostních ohrazení, aby bylo zabráněno neoprávněnému, neúmyslnému nebo nedozorovanému vstupu do bazénu.
- Instalujte bezpečnostní ohrazení, která zabrání přístupu k bazénu malým dětem a zvířatům.
- Pokud bazén nebude instalován na rovném, plochém a kompaktním povrchu a v souladu s těmito pokyny, může to mít za následek zhroucení bazénu nebo může dojít k vylití obsahu včetně koupající se osoby z bazénu, což může vést k vážným zraněním nebo poškození majetku.
- Riziko elektrického šoku: připojte filtrační čerpadlo pouze do uzemněné elektrické zásuvky chráněné přerušovačem přívodu proudu. Za účelem snížení rizika úrazu el. proudem nepoužívejte prodlužovací šňůry, časovače, zásuvkové adaptéry nebo konvertory pro připojení čerpadla k přívodu elektrického proudu. Použijte pouze správně uzemněnou zásuvku. Přívodní šňůru umístěte tam, kde nemůže dojít k jejímu poškození sekačkami, nůžkami a jiným zařízením. Viz příručka filtračního čerpadla, kde naleznete další upozornění a pokyny.

#### **Vyberte venkovní místo, kde chcete instalovat bazén a mějte při tom na mysli následující:**

1. Místo, kam chcete bazén postavit, musí být absolutně rovné a ploché. **Nestavte** bazén na svahu nebo svažitém terénu.
2. Podklad musí být kompaktní a dostatečně pevný, aby udržel tlak a hmotnost plného bazénu. **Nestavte** bazén na blátivém, písčném, měkkém nebo sypkém podkladu.
3. **Nestavte** bazén na plošinu nebo rampu.
4. Bazén vyžaduje, aby v prostoru nejméně 1,3 m kolem bazénu nebyly předměty, na které by mohlo vylézt dítě za účelem získání přístupu do bazénu.
5. Montáží bazénu zničíte trávník pod bazénem. Voda z bazénu může poničit vegetaci. Určité druhy trávy jako např. St. Augustine a Bermuda mohou prorůst bazénovou vložkou.

**TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!**


## NÁVOD NA SESTAVENÍ (pokr.)

Tento bazén mohl být zakoupen s filtračním čerpadlem Intex Krystal Clear. Filtrační čerpadlo má zvláštní sadu instalačních pokynů a instaluje se po dokončení montáže této jednotky.

1.

- Ujistěte se, že místo pod bazénem je rovné, ploché, zbaveno kamenů, větví nebo jiných ostrých předmětů, které by mohly porušit vložku bazénu a způsobit zranění.
- Rozbalte opatrně karton obsahující plášť bazénu atd. Tento kartón můžete později použít k uskladnění bazénu v zimních měsících.
- Vyjměte podkladovou plachtu bazénu (3) a rozložte ji na očištěné ploše, poté vybalte plášť bazénu (1) a rozprostřete ho na plachtě s vypouštěcím ventilem směrem k místu, kam se bude vypouštět voda. Vypouštěcí ventil umístěte směrem od budovy.

**Důležité: Netahejte plášť bazénu po zemi. Mohlo by dojít k protržení nebo jinému poškození (viz obr. 1).**

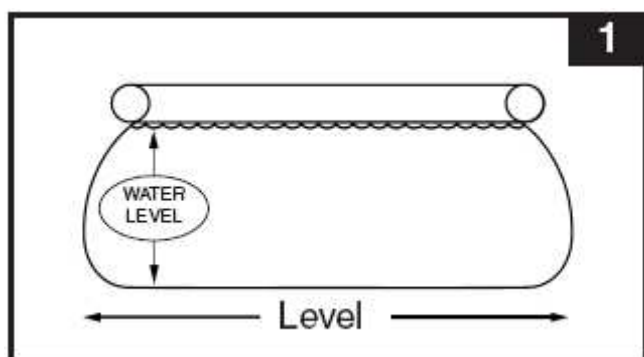


- Při sestavování pláště bazénu nasměřujte přípojky hadic nebo otvory ve směru zdroje elektrické energie. Vnější hrana sestaveného bazénu by měla být v dosahu elektrické přípojky pro případ umístění filtračního čerpadla.

2. Bazén rozložte, modré stěny bazénu roztáhněte směrem ven a uhlad'te dno, jak jen to je možné (viz obr. 2).



**TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!**

3. Ujistěte se, že horní prstenec je zcela vně bazénových stěn směrem nahoru. Prstenec udržujte vystředěný a nafukujte jej pomocí **ruční pumpy (viz obr. 3)**.

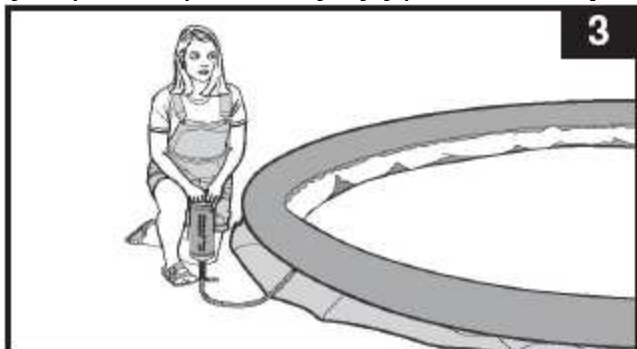

**DŮLEŽITÉ: Abyste předešli prasknutí, NEPOUŽÍVEJTE pumpy jako např. vysokotlakový kompresor. NEPŘEFUKUJTE. Použijte ruční pumpu Intex (není součástí balení).**

#### **DŮLEŽITÁ POZNÁMKA**

Řádně nafoukněte horní prstenec.

Teplota okolního vzduchu a vody mají vliv na vnitřní tlak prstence.

Nejlepší způsob pro řádné nafouknutí prstence je nechat v něm volný prostor na rozpínání vzduchu během dne, kdy slunce vzduch uvnitř ohřívá a následně zvyšuje tlak uvnitř prstence. Během velmi horkých dní, kontrolujte prstenec, zda není vlivem vysoké teploty přehuštěn a zajistěte případné upuštění vzduchu.

**V žádném případě firma Intex ani její oprávnění prodejci či zaměstnavatelé nenesou žádnou zodpovědnost za škody způsobené na prstenci z nedbalosti, běžného opotřebení, zneužití a neopatrnosti nebo vnějších vlivů.**

4. Pro bazény s hadicovými přípojkami (16" (488 cm) a menší), pokud byl bazén koupen bez filtrační pumpy, použijte dvě ze tří záslepek (2) a utěsněte jimi černé vývody filtrační pumpy zevnitř bazénu, aby voda nevytékala během plnění bazénu vodou. **Pokud byl bazén zakoupen s filtračním čerpadlem, prostudujte si nejprve příručku filtračního čerpadla Krystal Clear a poté pokračujte krokem č. 5.**


5. Dříve než začnete plnit bazén vodou, ujistěte se, že výpustní zátka uvnitř bazénu je na svém místě a víčko vně bazénu je řádně zašroubované. Naplňte bazén vodou max. do výšky 2,5 cm a podívejte se, zda není příliš velký rozdíl výšky mezi hladinami na obou stranách.

**DŮLEŽITÉ: Pokud má voda tendenci se slévat k jedné straně, bazén není umístěn na absolutní rovině. Postavení bazénu na nerovné ploše způsobí naklánění bazénu a posléze vyboulení materiálu na stěně. Pokud bazén není úplně vyrovnaný, nuste bazén vypustit, najít rovnou plochu a opakovat výše uvedené kroky.**


**TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!**




- Začněte vyrovnávat zbývající nerovnosti (zevnitř bazénu), tlačte je směrem, tam, kde se dno a stěny bazénu setkávají nebo (vně bazénu) uchopte dno a vytáhněte jej směrem ven. Pokud tyto nesrovnalosti způsobuje podložka pod bazénem, ať za ní 2 lidé ji z každé strany zatáhnou a odstraní tím všechny nerovnosti (**viz obr. 4**).

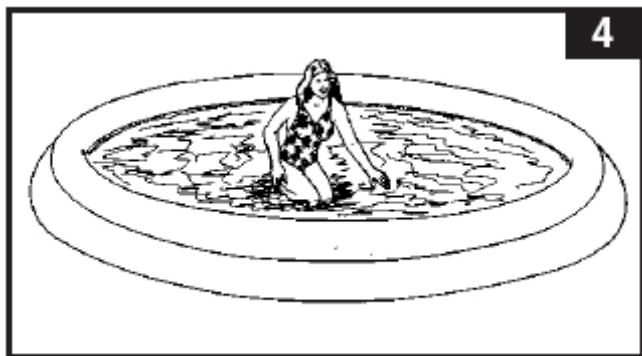

6. Zatímco bazén plníte vodou, stěny bazénu se samy postaví (**viz obr. 5**).

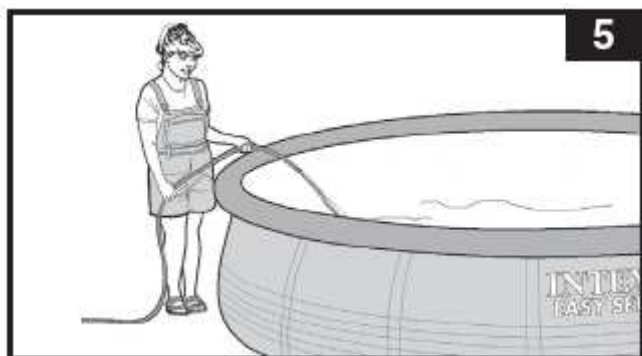

7. Bazén by měl být naplněn ke spodní hraně nafukovacího prstence (**viz obr. 6**).

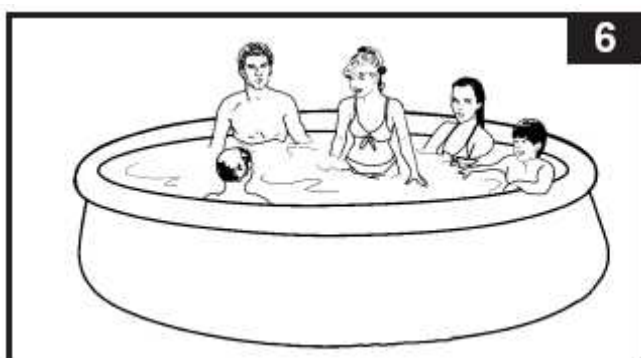

#### **DŮLEŽITÁ INFORMACE:**

**Předtím, než kdokoliv začne bazén využívat, sedněte si spolu s vaší rodinou a stanovte si pravidla, které přinejmenším zahrnují nejdůležitější pravidla bezpečnosti a obecné informace pro zachování bezpečnosti používání bazénu obsažené v této příručce. Tyto pravidla si pravidelně pročítejte a prověřujte jejich znalost u ostatních uživatelů, včetně vašich hostů.**

**TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!**

## ÚDRŽBA BAZÉNU A CHEMIKÁLIE

### UPOZORNĚNÍ

#### Dbejte na to, aby:

- všichni uživatelé bazénu byli chráněni proti nemocem spojeným s rekreačním koupáním tím, že budete Vaši bazénovou vodu udržovat čistou. Nepolykejte bazénovou vodu. Dbejte na dostatečnou hygienu.
- Udržujte Váš bazén čistý. Dno bazénu musí být vždy viditelné z místa vnějšího stěny bazénu.
- Chraňte bazénové kryty před dětmi. Mohlo by dojít k jejich zamotání, utopení nebo jinému vážnému zranění.

#### Jak čistit horní prstenec

Utírání povrchu horního prstence vlhkým hadříkem po každém použití a zakrytí bazénu krycí plachtou proti padání smetí, když ho nepoužíváte, udržuje horní prstenec čistý a bez skvrn. Pokud se vyskytnou na prstenci tmavé skvrny, utřete prstenec měkkým hadříkem namočeným v roztoku jemného mycího prostředku a vody. Jemně skvrnu odstraňte. Dbejte na to, aby případné nečistoty nevnikly do bazénové vody. Nepoužívejte silné mycí prostředky, brusné materiály nebo kartáče.

**Udržování správné chemické rovnováhy vody je jediným z nejdůležitějších faktorů pro maximální prodloužení životnosti a udržení vzhledu plachty pod dno, stejně jako pro zajištění čisté, nezávadné a bezpečné vody. Vhodná technika je důležitá pro testování vody. Chemikálie, testovací soupravy a testovací postupy Vám poskytne firma specializovaná na bazény a jejich údržbu. Seznamte se a dodržujte písemné pokyny od výrobce chemikálií.**

1. Za všech okolností zabraňte kontaktu chloru s pláštěm bazénu dokud se chlor úplně nerozpustí. Chlor v granulích nebo tabletách se nejdříve rozpustí ve vědru s vodou. Z podobného důvodu se kapalný chlor vlévá do bazénu na různých místech po jeho obvodu a je nutné ho okamžitě promíchat s vodou v bazénu.
2. Nikdy nemíchejte chemikálie dohromady, spíše je do bazénu dodávejte odděleně a důkladně je před přidáním další chemikálie promíchejte s vodou.
3. Jako pomůcky pro udržování čisté vody v bazénu jsou k dispozici skimmer a bazénový vysavač značky Intex. Tato bazénová příslušenství získáte od Vašeho prodejce bazénů.
4. Nepoužívejte tlakovou myčku pro čištění bazénu.

**TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!**

## ŘEŠENÍ BĚŽNÝCH PROBLÉMŮ

PROBLÉM	POPIS	PŘÍČINA	NÁPRAVA
<b>ŘASY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nazelenalá voda.</li> <li>Zelené nebo černé skvrny na plášti bazénu.</li> <li>Plášť bazénu je kluzká a/nebo páchne.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je nutné upravit obsah chloru a úroveň pH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doplňte chlor šokovou metodu. Upravte pH na hodnotu vyžadovanou pro Váš bazén.</li> <li>Vysajte dno bazénu.</li> <li>Udržujte správný obsah chloru.</li> </ul>
<b>ZABARVENÁ VODA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voda se při první úpravě chlorem zabarví do modra, hněda nebo zčerná.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Měď, železo nebo mangan ve vodě oxidují přidáním chloru.</li> <li>Běžné.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upravte pH na doporučenou hodnotu.</li> <li>Vodu vyčistěte filtrem.</li> <li>Často vyměňujte vložku filtru.</li> </ul>
<b>CIZÍ LÁTKY VE VODĚ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voda má zamlžený nebo mléčný vzhled.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>„Tvrdá voda“ způsobená příliš vysokým pH.</li> <li>Nízký obsah chloru.</li> <li>Cizí látky ve vodě.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upravte pH. Kontaktujte Vašeho prodejce bazénu pro úpravu vody.</li> <li>Zkontrolujte správnou hladinu chloru.</li> <li>Vyčistěte nebo vyměňte Váš filtr.</li> </ul>
<b>CHRONICKY NÍZKÁ HLADINA VODY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hladina je níže než předchozího dne.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trhlina nebo otvor ve plášti bazénu nebo v hadicích. Dotáhněte kloboučky.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprava soupravou na záplatování.</li> <li>Rukou dotáhněte všechny kloboučky.</li> </ul>
<b>USAZENINA NA DNĚ BAZÉNU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nečistoty nebo písek na dně bazénu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Časté používání, časté vstupování a vylézání z bazénu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>K vyčištění dna bazénu použijte vysavač na bazény značky Intex.</li> </ul>
<b>NEČISTOTY NA HLADINĚ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Listy, hmyz apod.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bazén je příliš blízko stromů.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Použijte skimmer.</li> </ul>

## ÚDRŽBA A VYPOUŠTĚNÍ BAZÉNU

**UPOZORNĚNÍ:** Vždy dodržujte pokyny výrobce chemikálií a hygienická a bezpečnostní upozornění.

**Nedoplňujte chemikálie do bazénu, když jsou v něm osoby. Můžete způsobit podráždění pokožky nebo očí.** Roztoky koncentrovaného chloru mohou poškodit plášť bazénu. Za žádných okolností nejsou firmy Intex Recreation Copr., Intex Trading Ltd., jejich přidružené společnosti, autorizovaní prodejci a servisní střediska, maloobchodní prodejci či zaměstnanci odpovědní kupujícímu nebo jakékoli jiné straně za náklady spojené se ztrátou vody z bazénu, chemikálií nebo za poškození vody.








Mějte k dispozici náhradní filtrační vložky. Filtrační vložky vyměňujte každé dva týdny. Se všemi našimi nadzemními bazény doporučujeme používat čerpadla Krystal Clear™ Intex Filter Pump.

**VYDATNÝ DÉŠŤ:** abyste zabránili poškození bazén, neprodleně vypusťte dešťovou vodu, která způsobuje přesažení maximální povolené výšky hladiny vody.

**TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!**

## JAK BAZÉN VYPOUŠTĚT A DLOUHODOBĚ SKLADOVAT

1. Prostudujte si všechny místní předpisy pro zvláštní nařízení týkající se vypouštění vody z bazénů.
2. Zkontrolujte zdali je zátka vypouštěcího ventilu uvnitř bazénu pevně na svém místě.
3. Z vypouštěcího ventilu na vnější straně bazénu sejměte klobouček.
4. Připojte samičí konec (se závitem) zahradní hadice k patentovanému adaptéru na hadice **(3)**.
5. Umístěte druhý konec této hadice do prostoru, kam lze vodu bezpečně vypustit.
6. Připojte adaptér na hadici **(3)** k vypouštěcímu ventilu. **Poznámka: Adaptér zatlačí vypouštěcí zátku dovnitř bazénu a tím se otevře vypouštěcí ventil a voda začne okamžitě vytékat.**
7. Po skončení vypouštění hadici a adaptér odpojte.
8. Do vypouštěcího ventilu na vnitřní straně bazénu opět nasuňte zátku.
9. Na stranu ventilu na vnější straně bazénu umístěte klobouček.
10. Úplně vypusťte horní prstenek a odstraňte veškeré instalační součásti.
11. Zajistěte, aby bazén a všechny jeho součásti byly před složením naprosto suché. Nechte jej stát hodinu na slunci **(viz výkres 7)**. Poprašte bazén kosmetickým pudrem, aby se stěny nelepily k sobě. Pudr také absorbuje veškerou vodu, která na stěnách ulpěla.
12. Složte bazén do tvaru obdélníku. Začněte na jedné straně, nadvakrát ohněte jednu šestinu pláště bazénu do její vnitřní strany. Stejně postupujte na druhé straně **(viz výkresy 8.1 a 8.2)**.
13. Potom, co takto vytvoříte dvě protilehlé složené strany, jednoduše přeložte jednu přes druhou tak, jak se zavírá kniha **(viz výkres 9.1 a 9.2)**.
14. Složte dva dlouhé konce do středu **(viz výkres 10)**
15. Přehněte jeden dlouhý konec přes druhý a plášť bazénu zmáčkněte **(viz výkres 11)**.
16. Plášť bazénu a příslušenství skladujte na suchém a chladném místě.
17. Pro uskladnění lze použít původní balící karton.

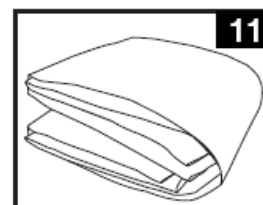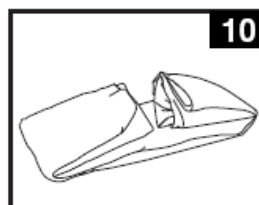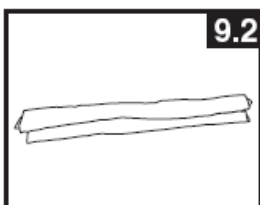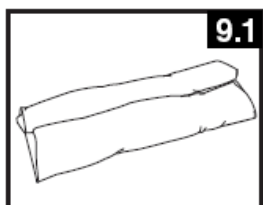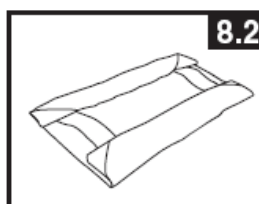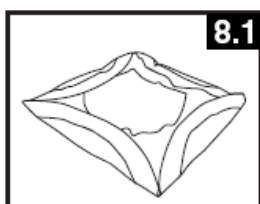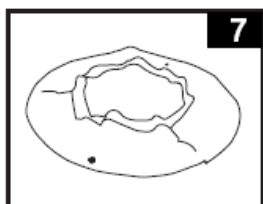

**TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!**

## Zazimování Vašeho nadzemního bazénu

**Na zimní období můžete Váš bazén snadno vypustit a uskladnit na bezpečném místě. Mnoho lidí se však rozhodne ponechat bazén sestavený celý rok. V oblastech, kde se vyskytují mrazivé teploty existuje riziko námrazy a poškození bazénu. Proto doporučujeme bazén vypustit, rozmontovat a uskladnit ho na bezpečném místě, v okamžiku, kdy teplota klesne pod 5 stupňů Celsia. Viz kapitola „Jak vypustit Váš bazén“.**

1. Vyčistěte důkladně bazénovou vodu (v případě Easy Set Pool nebo Oval Frame Pool dbejte na to, aby vrchní prstenec byl řádně nafouknut).
2. Odstraňte skimmer nebo jakékoliv příslušenství připojené k závitované spojce síta. Je-li to nutné vyměňte sítko síta. Všechny díly očistěte a před uskladněním vysušte.
3. Ucpěte napouštěcí a vypouštěcí armaturu zevnitř bazénu příslušnou zátkou (velikosti 16" a menší). Uzavřete napouštěcí a vypouštěcí plunžrový ventil (velikosti 17" a výše)
4. Odstraňte schůdky (jsou-li nainstalovány) a uskladněte je na bezpečném místě. Schůdky důkladně před uskladněním osušte.
5. Odstraňte hadice, které spojují čerpadlo a filtr s bazénem.
6. Přidejte příslušné zazimovací chemikálie. Poradte se s Vaším prodejcem.
- 7. Přikryjte bazén krycí plachtou. POZOR: KRYCÍ PLACHTA NENÍ BEZPEČNOSTNÍM KRYTEM.**
8. Vyčistěte a vypusťte vodu z čerpadla, krytu filtru a hadic. Vyjměte a zlikvidujte starou filtrační vložku (vždy mějte po ruce jednu náhradní vložku na další sezónu).
9. Čerpadlo a jeho díly uskladněte uvnitř budovy na bezpečném a suchém místě, ideálně při teplotě mezi 0 stupni až 40 stupni Celsia.

## OBEČNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI VE VODĚ

**Odpočinek ve vodě je zábavný a má také léčebné účinky. Hrozí však při něm také nebezpečí zranění a smrt. Ke snížení rizika Vašeho poranění si přečtěte a dodržujte veškerá varování a pokyny týkající se výrobku, balení apod. Nezapomeňte však, že varování, pokyny a bezpečnostní předpisy týkající se výrobku zahrnují jen některá běžná rizika odpočinku ve vodě, ale neřeší všechny případy ohrožení a/nebo nebezpečí.**

**Pro další ochranné pomůcky se také seznamte s následujícími bezpečnostními pokyny stejně jako s pokyny vydané národně uznanými bezpečnostními organizacemi:**

- Naučte se plavat.
- Neustále vyžadujte dohled.
- Naučte se poskytovat první pomoc.
- Poučte každého, kdo hlídá Vaše děti ohledně potenciálních rizik a o použití bezpečnostních zařízení, například uzamykatelných dveří, zábradlí apod. Neustálý dohled je nutný.
- Naučte děti, co dělat v případě nebezpečí.
- Při všech aktivitách ve vodě vždy používejte zdravý rozum a dobrý úsudek.
- Dozor, dozor, dozor.

**TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!**