

Czech:

INTEX® UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BAZÉN S OVÁLNÝM RÁMEM

305 cm x 549 cm,
366 cm x 610 cm,
366 cm x 732 cm a
366 cm x 853 cm

Výstraha	1	Údržba bazénu a chemikálie	8
Seznam částí	2	Běžné závady bazénu	9
Pokyny pro sestavení	3-7	Obecné bezpečnostní zásady ve vodě	9
Vypouštění bazénu	8	Umístění servisních středisek Intex	10

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

PŘED INSTALACÍ A POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU JE NUTNÉ SI POZORNĚ PŘEČÍST, PORUZUMĚT A ŘÍDIT SE VŠEMI POKYNY.

VÝSTRAHA

- **Vždy je nutný neustálý a způsobilý dohled dospělých osob nad dětmi a handicapovanými osobami.**
- Bezpečně zajistěte všechny dveře, okna a bezpečnostní zábradlí, aby se zabránilo neoprávněnému, neúmyslnému vstupu do bazénu či vstupu bez dozoru.
- Nainstalujte bezpečnostní zábradlí, které bude omezovat přístup do bazénu malých dětí a domácích zvířat.
- Bazén a jeho příslušenství mohou sestavovat a rozebírat pouze dospělé osoby.
- Nikdy do nadzemního bazénu nebo jiné mělké vody neskákejte, nepotápějte se v něm nebo nepoužívejte skluzavky.
- Nenaklánějte se, nestůjte rozkročmo nebo nevyvíjejte tlak na nafukovací prstenec nebo horní okraj bazénu neboť hrozí nebezpečí poranění či úniku vody.
- Nikomu nedovolujte sedět na, šplhat nebo chodit po stěnách bazénu.
- Pokud bazén nepoužíváte, odstraňte z něj a z prostoru kolem veškeré hračky a plovoucí předměty. Předměty v bazénu přitahují děti.
- Ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od bazénu nepoužívejte hračky, židle, stoly nebo jiné předměty, na které by dítě mohlo vyšplhat.
- U bazénu umístěte záchranné vybavení a u telefonního aparátu nejbližší bazénu umístěte bezpečnostní telefonní čísla. Příklady záchranného vybavení: záchranný kruh s připojeným lanem, pevná tyč alespoň 366 cm dlouhá.
- Nikdy neplavte v osamocení a také nikomu nedovolte tak činit.
- Udržujte svůj bazén v čistotě a pořádku. Dno bazénu musí být vždy viditelné od vnějšího zábradlí bazénu.
- Pokud plavete v noci, použijte umělé osvětlení ke zviditelnění všech bezpečnostních nápisů, žebříků, dna bazénu a jeho ochozů.
- Pokud jste pod vlivem alkoholu či léků, k bazénu se nepřibližujte.
- Zabraňte přístupu dětí ke krytému bazénu, aby se předešlo zachycení dětí, jejich utonutí nebo jinému závažnému poranění.
- **Před** použitím bazénu je nutné kompletně sejmout kryty bazénu. Děti či dospělé osoby nesmí vstupovat pod kryt bazénu. Pokud jste vy nebo kdokoliv jiný v bazénu, bazén nezakrývejte ani neodkrývejte.
- Udržujte bazén a jeho okolí v pořádku a čistotě, aby se předešlo uklouznutí nebo pádům a předměty mohou způsobit zranění.
- Chraňte všechny uživatele bazénu před onemocněním z nekvalitní vody tím, že budete vodu v bazénu udržovat v čistotě. Vodu z bazénu nepijte a dodržujte hygienické zásady.
- Bazény podléhají opotřebení a stárnutí. Svůj bazén vhodně udržujte. Určité typy nadměrného nebo zrychleného stárnutí může vést k jeho závadám. Závada bazénu může způsobit únik velkého množství vody z bazénu.

ZÁBRADLÍ BAZÉNU A JEHO KRYTY NEZASTUPUJÍ NEUSTÁLÝ A ZPŮSOBILÝ DOHLED Dospělou osobou.


NEDODRŽENÍ TĚCHTO VÝSTAŽNÝCH POKYŇŮ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠOKZENÍ BAZÉNU, VÁŽNÉ ZRANĚNÍ ČI SMRT.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

VÝSTRAHA: POUŽÍVEJTE POUZE SE ZPŮSOBILÝM DOHLEDEM. BAZÉN NESMÍ POUŽÍVAT MALÉ DĚTI NEBO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ OSOBY A TO BEZ DOZORU. NA TENTO VÝROBEK SE VZTAHÚJÍ PŘEDPISY PRO OPLOCENÍ BAZÉNŮ, KONZULTUJTE TENTO PROBLÉM S MÍSTNÍMI ADMINISTRATIVNÍMI ORGÁNY. NIKDY NENECHÁVEJTE MALÉ DĚTI BEZ DOZORU. POKUD BAZÉN NEPOUŽÍVÁTE, VYPUSŤTE JEJ A ULOŽTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ. JE NUTNÉ MÍT MALÉ DĚTI POD DOHLEDEM, ABY SE ZAJISTILO, ŽE SI NEBUDOU HRÁT S TÍMTO ZAŘÍZENÍM.

SEZNAM ČÁSTÍ PRO RYCHLOU REFERENCI

Před sestavováním vašeho výrobku věnujte prosím několik minut kontrole obsahu a seznamte se se všemi částmi bazénu.

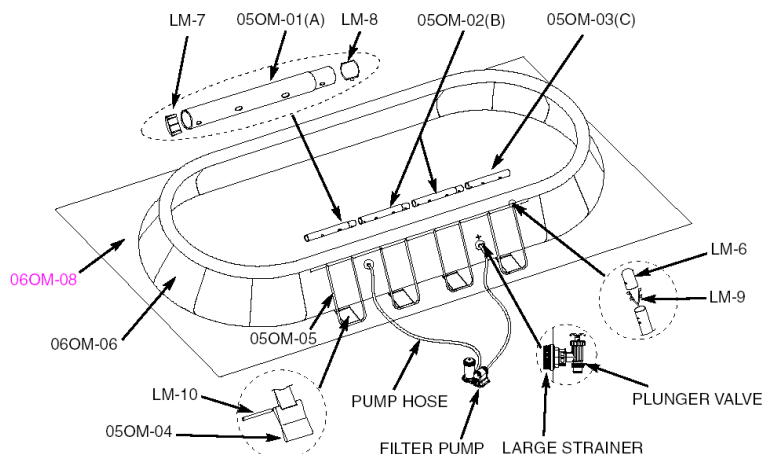

Číslo	Popis	305 x 549 a 366 x 610	366 x 732	366 x 853	Poznámka
		Množství			
05OM-01	Vodorovný nosník (A)	2	2	2	Včetně koncového víčka na nosník (LM-7) a pružiny s jedním tlačítkem (LM-8)
05OM-02	Vodorovný nosník (B)	0	2	4	Včetně pružiny s jedním tlačítkem (LM-8)
05OM-03	Vodorovný nosník (C)	2	2	2	Včetně koncového víčka na nosník (LM-7)
05OM-04	Vodící pásek	4	6	8	
05OM-05	Boční U podpěra	4	6	8	Včetně koncového víčka U podpěry (LM-6) a svorky s pružinou se dvěma tlačítky (LM-9)
06OM-06	Tkanina bazénu	1	1	1	
06OM-08	Plátno po dno	1	1	1	
LM-6	Koncové víčko U podpěry	8	12	16	Předem nainstalováno
LM-7	Koncové víčko na nosník	4	4	4	Předem nainstalováno
LM-8	Pružina s jedním tlačítkem	2	4	6	Předem nainstalováno
LM-9	Svorka s pružinou se dvěma tlačítky	8	12	16	Předem nainstalováno
LM-10	Spojovací tyč	4	6	8	

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

pump hose = hadice čerpadla
 filter pump = filtrační čerpadlo
 large strainer = velký filtr
 plunger valve = plunžrový ventil

Pokyny pro sestavení bazénu

Úvod:

Děkujeme, že jste si zakoupili bazén značky Intex. Před sestavením vašeho bazénu věnujte prosím několik minut na přečtení tohoto manuálu. Zde obsažené informace vám pomohou prodloužit životnost bazénu a bazén bude pro vaši rodinnou zábavu bezpečnější.

Tento bazén mohou sestavit dvě dospělé osoby, ale optimální počet lidí je čtyři.

Pro usnadnění instalace rámu bazénu je potřeba minimálně 1,5 x 2,0 m prostoru kolem místa určeného pro bazén. Plátno pod dno je první částí, kterou je třeba pro sestavení vyjmout z balení. Prohlédněte si nejdříve videonahrávku.


Doporučení:

Na majitele bazénu se mohou vztahovat místní či státní právní normy týkající se oplocení na ochranu dětí, bezpečnostních zábradlí, osvětlení a jiných bezpečnostních opatření. Zákazníci by měli kontaktovat místní stavební úřad pro další podrobnosti.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PŘÍPRAVU POZEMKU

Před sestavením bazénu prozkoumejte stav pozemku, na kterém bude bazén sestaven a umístěn.

1. Prostor, kde bude bazén sestavován musí být **NAPROSTO PLOCHÝ A VODOROVNÝ**.
2. Půda musí být dostatečně soudržná a pevná, aby vydržela tlak a unesla váhu plně sestaveného bazénu.
3. Nesestavujte bazén na svahu, nakloněné rovině, ploše či plošině.
4. Nesestavujte bazén na blátivé, písčité či nesoudržné půdě.
5. Odstraňte veškerou suť, kameny, klacky či ostré předměty, které by mohly prorazit tkaninu bazénu nebo způsobit poranění uživatelů bazénu.
6. Pokud povrch není betonový (tj. pokud je to asfalt, trávník či půda) musíte pod každou U podpěru umístit kousek dřeva odolného tlaku o rozměrech 38 x 38 x 3 cm a zarovnat jej do úrovně okolního terénu. Jako variantu můžete použít ocelové destičky či vyztužené dlaždice.
7. Pro informace týkající se podložek pod podpěry kontaktujte vašeho místního dodavatele bazénu.

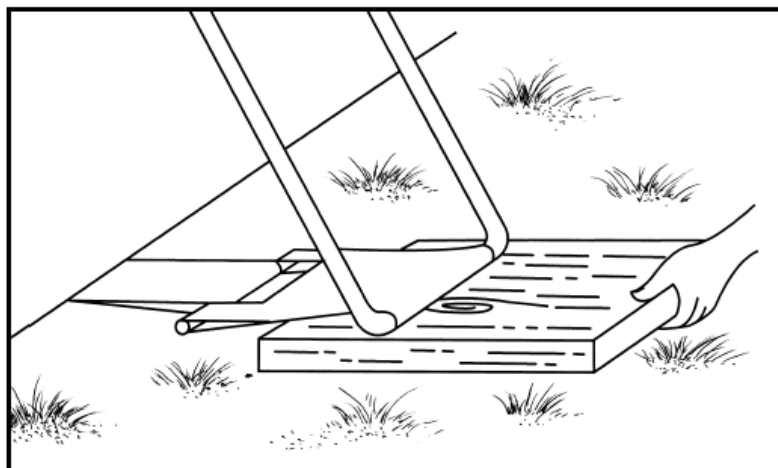


TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE


Pokyny pro sestavení bazénu (pokr.)

- Z kartonu sejměte plátno pod dno. Úplně ho rozložte tak, aby jeho okraje byly minimálně 1,5 až 2,0 m vzdálené od všech překážek jako jsou stěny, ploty, stromy apod.
Z kartonu sejměte tkaninu bazénu (**06OM-06**) a umístěte ji na horní stranu plátna pod dno s vypouštěcím ventilem ve směru prostoru pro vypouštění vody. Umístěte vypouštěcí ventil ve směru od budovy. Otevřete ji tak, aby se ohřála na slunci. Toto zahřátí usnadní instalaci. Ujistěte se, že tkanina bazénu je na plátně pod dno umístěna ve středové poloze. Ujistěte se, že konec se dvěma konektory pro hadice jsou na straně přívodu elektrické energie.

DŮLEŽITÉ: Tkaninu bazénu po zemi nepřetahujte. Může to mít za následek netěsnosti nebo jiná poškození.

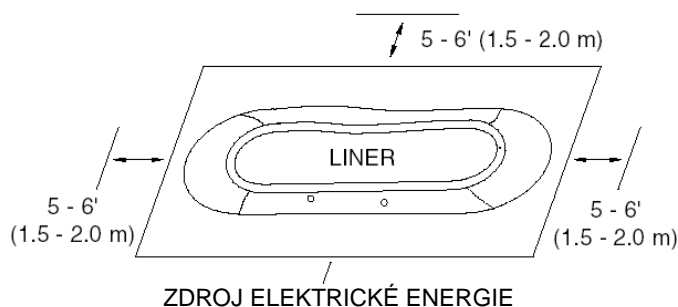

- Vyjměte všechny části z kartonu (kartonů) a umístěte je na zem v místě, kde budou smontovány. Zkontrolujte seznam částí, abyste se ujistili, že máte všechny části potřebné pro sestavení.
DŮLEŽITÉ: nezahajujte sestavování, pokud některá z částí chybí. Pro získání náhradních částí zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu ve vašem regionu.
Po kontrole všech částí je přesuňte pro instalaci mimo tkaninu bazénu.

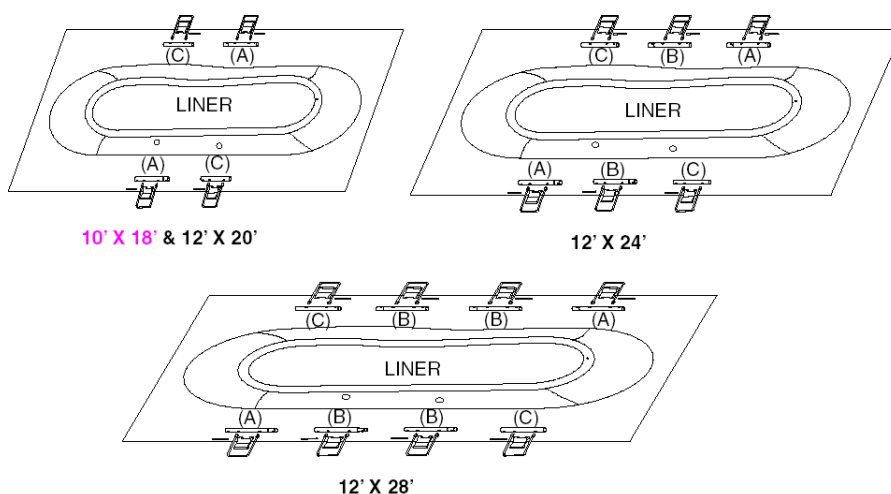

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE


Pokyny pro sestavení bazénu (pokr.)

3. Ujistěte se, že tkanina bazénu je plně rozložena na horní straně plátna pod dno. Začněte na jedné straně, nejdříve nasuňte nejbližší konec nosníku „A“ do otvorů trubice umístěných blízko rohu. Pokračujte s nosníkem „B“, který musí zaklapnout do nosníku „A“ a potom s dalším nosníkem „C“, který musí zaklapnout do nosníku „B“.
- Otvory kovových nosníků musí být v jedné rovině s bílými otvory na trubici tkaniny bazénu. Pokračujte vkládáním všech nosníků „A-B-C“ do všech otvorů na trubici a proveďte to samé na druhé straně.
- Kombinace pro nosníky se liší podle různých velikostí bazénů, podrobnosti jsou uvedeny v tabulce níže (ujistěte se, že všechny strany končí s otvory na kovových nosnících vyrovnaných do jedné roviny s bílými otvory na trubici tkaniny bazénu).


Velikost bazénu	Poč. ramen ve tvaru U na jedné straně	Kombinace nosníků
305 cm x 549 cm a 366 cm x 610 cm	2	A-C
366 cm x 732 cm	3	A-B-C
366 cm x 853 cm	4	A-B-B-C

4. Nasuňte vodící pásek (**05OM-04**) na velkou boční U podpěru (**05OM-05**). Opakujte tento krok pro všechny pásy a U podpěry.

DŮLEŽITÉ: Tkanina bazénu musí během dalšího kroku č.5 zůstat narovnaná. Proto je nutný volný prostor 1,5 až 2,0 m kolem bazénu.

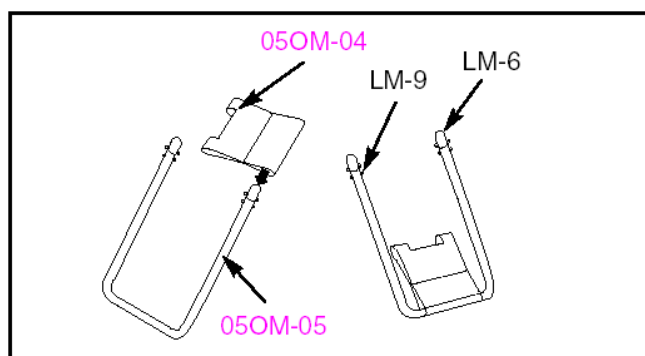


5. Horní strany bočních U podpěr mají svorku vybavenou pružinou se dvěma tlačítky, která je předem namontována již při výrobě. Vložte boční podpěry do otvorů pro nosníky „A-B-C“ tím, že prsty zatlačíte spodní tlačítko dovnitř. Zatlačení tohoto spodního tlačítka umožní vsunutí podpěry do nosníku. Jakmile je U podpěra vsunuta do nosníku, uvolněte tlak prstem a podpěra tak „ZAKLAPNE“ na místo. Tento postup opakujte pro všechny boční U podpěry.

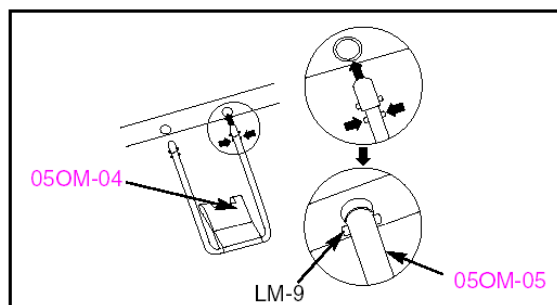


TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Pokyny pro sestavení bazénu (pokr.)


6. Vsuňte spojovací tyče do překrývajících se otvorů. Tím připojíte pásky tkaniny bazénu k vodícím páskům.

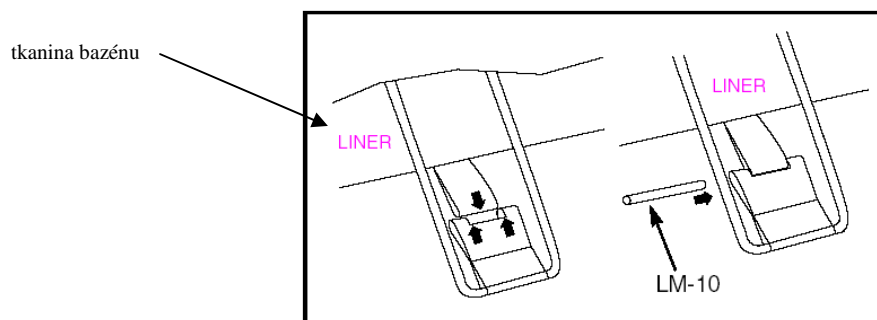

7. Zatáhněte spodní strany bočních podpěr od tkaniny bazénu, čímž se pásky napnou. Tento krok opakujte u všech podpěr.

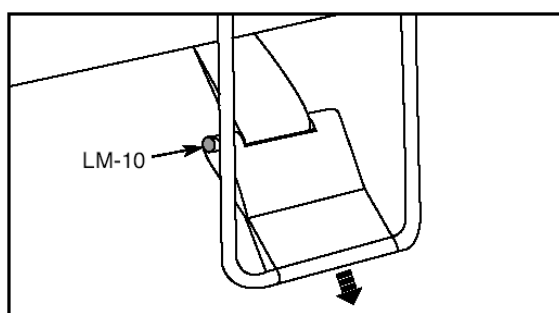

8. Pokud podklad není betonový (asfalt, trávník nebo půda), musíte pod každou nohu vložit kousek tlaku odolného dřeva o rozměrech 38 x 38 x 3 cm a zarovnat jej do úrovně okolního terénu. Boční U podpěry musí být vždy umístěny doprostřed těchto destiček a vlákna dřeva musí být kolmo na nohu podpěry.

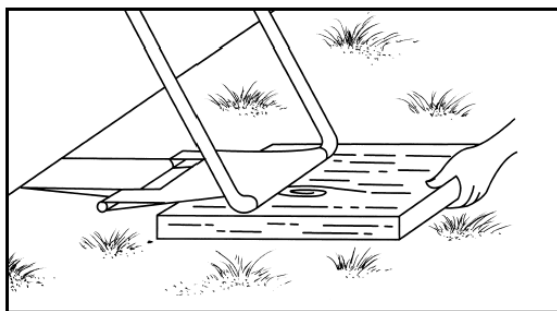

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Pokyny pro sestavení bazénu (pokr.)

9. Překlopte horní prsteneč ven a tím dosáhnete toho, že horní prsteneč bude úplně vně linie stěny a otočen vzhůru. Horní prsteneč nafoukněte vzduchovým čerpadlem, musí být však stále uprostřed bazénu. **DŮLEŽITÉ: Aby se zabránilo prasknutí, NEPOUŽÍVEJTE vysokotlaké čerpadlo jako například vzduchový kompresor. NENAFUKUJTE nadměrně. Použijte ruční pumpu pro manuální nafukování značky Intex (není součástí balení).**

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Správné nafouknutí horního prstence.

Na vnitřní tlak horního prstence má vliv teplota okolního vzduchu a vody.

Nejlepší postup pro udržování správného nafouknutí je nechat nějaký prostor pro rozpínání ve dne způsobené zahříváním vzduchu uvnitř prstence sluncem. Během velmi horkého počasí kontrolujte prsteneč, abyste zjistili, zdali je nutné vzduch upustit a zabránit tak poškození.

Za žádných okolností nebudou firma Intex, její autorizovaní zástupci nebo zaměstnanci odpovědní za škody (například díry od špendlíků) na nafukovacím horním prstenci způsobené nedbalostí, běžným opotřebením, zneužitím či neopatrností, nebo vnějšími vlivy.

---- MÍSTO PRO SESTAVENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ----

10. Před zahájením napouštění bazénu vodou se ujistěte, že:
- Všechny boční U podpěry (**05OM-05**) jsou rovné a správně vyrovnané,
 - Všechny vodící pásky (**05OM-04**) jsou umístěné ve středech bočních U podpěr (**05OM-05**),
 - Pásky tkaniny bazénu jsou vytaženy mimo dno bazénu a vodící pásky (**05OM-04**) jsou napnuté nebo leží rovně na zemi,
 - Vypouštěcí ventil uvnitř bazénu je uzavřen zátkou a klobouček ventilu na jeho vnější straně je pevně našroubované.

Naplňte bazén vodou do výšky maximálně 2,5 cm a pozorujte, jestli dno bazénu nemá viditelný sklon.

DŮLEŽITÉ: Jestliže voda v bazénu stéká k jedné straně, není bazén přesně ve vodorovné poloze. Ustavení bazénu na pozemku, který není vodorovný bude mít za následek naklánění bazénu a vyboulení materiálu jeho stěn. Pokud není bazén v přesně vodorovné poloze, musíte z něj vodu vypustit, pozemek vyrovnat a bazén opětovně naplnit.

Začněte vyrovnávat zbývající přehyby tkaniny (z vnitřní strany bazénu) tak, že na místech, kde se stýká dno bazénu s jeho stěnami, budete tlačit ve směru ven, nebo (z vnější strany bazénu) dosáhnout pod stěnu bazénu, chytíte jeho dno a zatáhnete ho ven. Pokud přehyby způsobuje plátno pod dno, veškeré tyto přehyby se vyrovnají tažením plátna z jedné strany. Jsou k tomu třeba dvě osoby.

11. Stěny tkaniny bazénu budou při plnění bazénu vodou stoupat. Vodu lze doplnit až do úrovně spodní hrany nafukovacího prstence.
DŮLEŽITÉ: Během plnění bazénu vodou a ještě než bude plný vody kontrolujte boční podpěry ve tvaru U (05OM-05), abyste se ujistili, že jsou rovné, správně a pravidelně vyrovnané s vodorovnými horními nosníky.
12. Abyste si členové vaší rodiny užili her v bazénu bezpečným způsobem přečtěte si a dodržujte „Obecné zásady pro bezpečnost ve vodě“.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Jak bazén vypouštět a dlouhodobé skladování

Poznámka: Tento bazén má ve dvou rozích nainstalované dva vypouštěcí ventily. K ventilu, který směřuje vhodným směrem připojte zahradní hadici.

1. Prostudujte si všechny místní předpisy pro zvláštní nařízení týkající se vypouštění vody z bazénů.
2. Zkontrolujte zdali je zátká vypouštěcího ventilu uvnitř bazénu pevně na svém místě.
3. Z vypouštěcího ventilu na vnější straně bazénu sejměte klobouček.
4. Připojte samičí konec (se závitem) zahradní hadice k patentovanému adaptéru na hadice.
5. Umístěte druhý konec této hadice do prostoru, kam lze vodu bezpečně vypustit.
6. Připojte adaptér na hadici k vypouštěcímu ventilu. **Poznámka: Adaptér zatlačí vypouštěcí zátku dovnitř bazénu a tím se otevře vypouštěcí ventil a voda začne okamžitě vytékat.**
7. Po skončení vypouštění hadici a adaptér odpojte.
8. Do vypouštěcího ventilu na vnitřní straně bazénu opět nasuňte zátku.
9. Na stranu ventilu na vnější straně bazénu umístěte klobouček.
10. Pro rozebrání bazénu použijte pokyny pro sestavení, ale v opačném pořadí. Úplně vypustte horní prstenec a odstraňte veškeré instalační součásti.
11. Zajistěte, aby bazén a všechny jeho součásti byly před složením naprosto suché. Nechte jej stát hodinu na slunci.
12. Složte bazén do tvaru obdélníku. Začněte na jedné straně, nadvakrát ohněte jednu šestinu tkaniny bazénu do její vnitřní strany. Stejně postupujte na druhé straně.
13. Potom, co takto vytvoříte dvě protilehlé složené strany, jednoduše přeložte jednu přes druhou tak, jak se zavírá kniha.
14. Přehněte jeden dlouhý konec přes druhý a tkaninu zmáčkněte.
15. Skladujte tkaninu a příslušenství na suchém a chladném místě.
16. Pro uskladnění lze použít původní balící karton.

Údržba bazénu a chemikálie

Udržování správné vodní rovnováhy je jediným nejdůležitějším faktorem pro maximální prodloužení životnosti a udržení vzhledu plachty pod dno, stejně jako pro zajištění čisté, nezávadné a bezpečné vody. Vhodná technika je důležitá pro testování vody. Chemikálie, testovací soupravy a testovací postupy vám poskytne firma specializovaná na bazény a jejich údržbu. Seznamte se a dodržujte písemné pokyny od výrobce chemikálií.

1. Za všech okolností zabraňte kontaktu chloru s tkaninou bazénu dokud se chlor úplně nerozpustí. Chlor v granulích nebo tabletách se nejdříve rozpustí ve vědru s vodou. Z podobného důvodu se kapalný chlor vlévá do bazénu na různých místech po jeho obvodu a je nutné ho okamžitě promíchat s vodou v bazénu.
2. Nikdy nemíchejte chemikálie dohromady, spíše je do bazénu dodávejte odděleně a důkladně je před přidáním další chemikálie promíchejte s vodou.
3. Jako pomůcky pro udržování čisté vody v bazénu jsou k dispozici bazénový sběrač a bazénový vysavač značky Intex. Tato bazénová příslušenství získáte od vašeho prodejce bazénů.
4. K čištění bazénu nepoužívejte zařízení pro čištění tlakovou vodou.

VÝSTRAHA

VŽDY SE ŘIĎTE POKYNY VÝROBCŮ CHEMIKÁLIÍ A SLEDUJTE VAROVÁNÍ PŘED OHROŽENÍM ZDRAVÍ A NEBEZPEČÍMI.

Nedoplňujte chemikálie do bazénu, když jsou v něm osoby. Můžete způsobit podráždění pokožky nebo očí. Roztoky koncentrovaného chloru mohou poškozovat tkaninu bazénu. Za žádných okolností nejsou firmy Intex Recreation Copr., Intex Trading Ltd., jejich přidružené společnosti, autorizovaní prodejci a servisní střediska, maloobchodní prodejci či zaměstnanci odpovědní kupujícímu nebo jakékoli jiné straně za náklady spojené se ztrátou vody z bazénu, chemikálií nebo za poškození vody.

*Mějte k dispozici náhradní kazety s filtry. Kazety vyměňujte každé dva týdny. Se všemi našimi nadzemními bazény doporučujeme používat čerpadla Krystal Clear™ Intex Filter Pump. Pro zakoupení filtračního čerpadla značky Intex kontaktujte vašeho místního dodavatele.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Běžné problémy s bazény

PROBLÉM	POPIS	PŘÍČINA	NÁPRAVA
ŘASY	<ul style="list-style-type: none"> Nazelenalá voda. Zelené nebo černé skvrny na tkanině bazénu. Tkanina bazénu je kluzká a/nebo páchne. 	<ul style="list-style-type: none"> Je nutné upravit obsah chloru a úroveň pH. 	<ul style="list-style-type: none"> Doplňte chlor šokovou metodou. Upravte pH na hodnotu vyžadovanou pro váš bazén. Vysajte dno bazénu. Udržujte správný obsah chloru.
ZABARVENÁ VODA	<ul style="list-style-type: none"> Voda se při první úpravě chlore zabarví do modra, hněda nebo zčerná. 	<ul style="list-style-type: none"> Měď, železo nebo mangan ve vodě oxidují přidáním chloru. Běžné. 	<ul style="list-style-type: none"> Upravte pH na doporučenou hodnotu. Vodu vyčistěte filtrem. Často vyměňujte vložku filtru.
UNÁŠENÉ LÁTKY VE VODĚ	<ul style="list-style-type: none"> Voda má zamlžený nebo mléčný vzhled. 	<ul style="list-style-type: none"> „Tvrdá voda“ způsobená příliš vysokým pH. Nízký obsah chloru. Cizí látky ve vodě. 	<ul style="list-style-type: none"> Upravte pH. Kontaktujte vašeho prodejce bazénu pro úpravu vody. Zkontrolujte správnou hladinu chloru. Vyčistěte nebo vyměňte váš filtr.
CHRONICKY NÍZKÁ HLADINA VODY	<ul style="list-style-type: none"> Hladina je níže než předchozího dne. 	<ul style="list-style-type: none"> Trhlina nebo otvor ve tkanině bazénu nebo v hadicích. Dotáhněte kloboučky. 	<ul style="list-style-type: none"> Oprava soupravou na záplatování. Rukou dotáhněte všechny kloboučky.
USAZENINA NA DNĚ BAZÉNU	<ul style="list-style-type: none"> Nečistoty nebo písek na dně bazénu. 	<ul style="list-style-type: none"> Časté používání, časté vstupování a vylézání z bazénu. 	<ul style="list-style-type: none"> K vyčištění dna bazénu použijte vysavač na bazény značky Intex.
NEČISTOTY NA HLADINĚ	<ul style="list-style-type: none"> Listy, hmyz apod. 	<ul style="list-style-type: none"> Bazén je příliš blízko stromů. 	<ul style="list-style-type: none"> Použijte sběrač pro bazény značky Intex.

OBEČNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI VE VODĚ

Odpočinek ve vodě je zábavný a má také léčebné účinky. Hrozí však při něm také nebezpečí zranění a smrt. Ke snížení rizika vašeho poranění si přečtěte a dodržujte veškerá varování a pokyny týkající se výrobku, balení apod. Nezapomeňte však, že varování, pokyny a bezpečnostní předpisy týkající se výrobku zahrnují jen některá běžná rizika odpočinku ve vodě, ale neřeší všechny případy ohrožení a/nebo nebezpečí.

Pro další ochranné pomůcky se také seznamte s následujícími bezpečnostními pokyny stejně jako s pokyny vydané národně uznanými bezpečnostními organizacemi:

- Naučte se plavat.
- Naučte se poskytovat první pomoc.
- Poučte každého, kdo hlídá vaše děti ohledně potenciálních rizik a o použití bezpečnostních zařízení, například uzamykatelných dveří, zábradlí apod. Neustálý dohled je nutný.
- Naučte děti, co dělat v případě nebezpečí.
- Při všech aktivitách ve vodě vždy používejte zdravý rozum a dobrý úsudek.
- Dozor, dozor, dozor.